

# INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

## SPAȚIU DE DEPOZITARE (SERTAR)

### DOAR PENTRU PATURILE JUNIOR X, OSKAR X


#### ELEMENTE ȘI ACCESORII




față A – 1 buc




spate B – 1 buc



laterală C – 1 buc



laterală D – 1 buc



mâner E – 2 buc



șipcă îmbinare G – 2 buc



Fund F – 3 buc



Șuruburi – 12 buc



Roțițe – 4 buc



Șuruburi – 8 buc



Cuie – 15 buc



Cheie imbus x 1 buc


1

În partea din față A  
fixăm lateralele C și D  
cu ajutorul imbusului și a șuruburilor



2

Introducem fundul (F) în orificiul frezat  
destinat acestuia din partea A așezându-l  
drept pe părțile laterale și cea din spate a  
sertarului, astfel încât să existe un decalaj  
de 2-3 mm la mijloc.

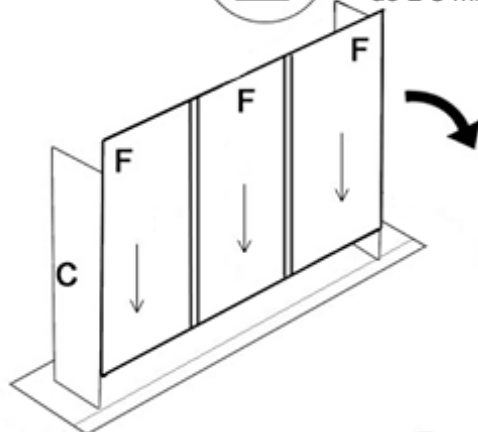


3

Apoi introduceți  
șipcile de îmbinare  
G și fixați partea din  
spate a sertarului B  
cu ajutorul imbusului  
și a șuruburilor



5

Înșurubați roțițele cu ajutorul șuruburilor  
iar fundul (F) fixați-l de părțile laterale  
(C și D) cu ajutorul cuielor.

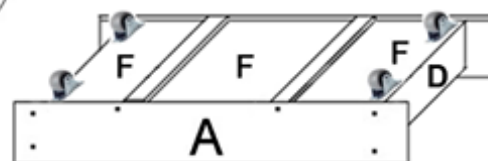

4

Înșurubați mânerele E  
conform orificiilor destinate  
cu ajutorul imbusului și a șuruburilor

